

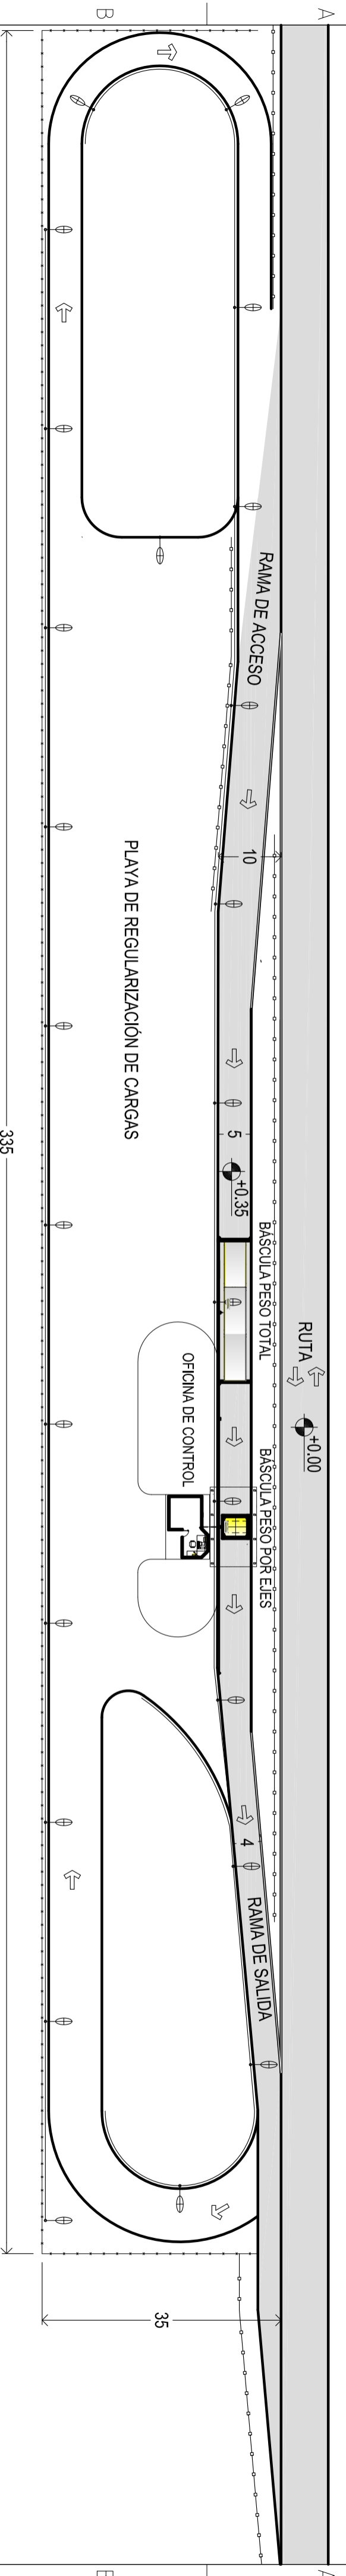


ESQUEMA GENERAL DE EMPLAZAMIENTO

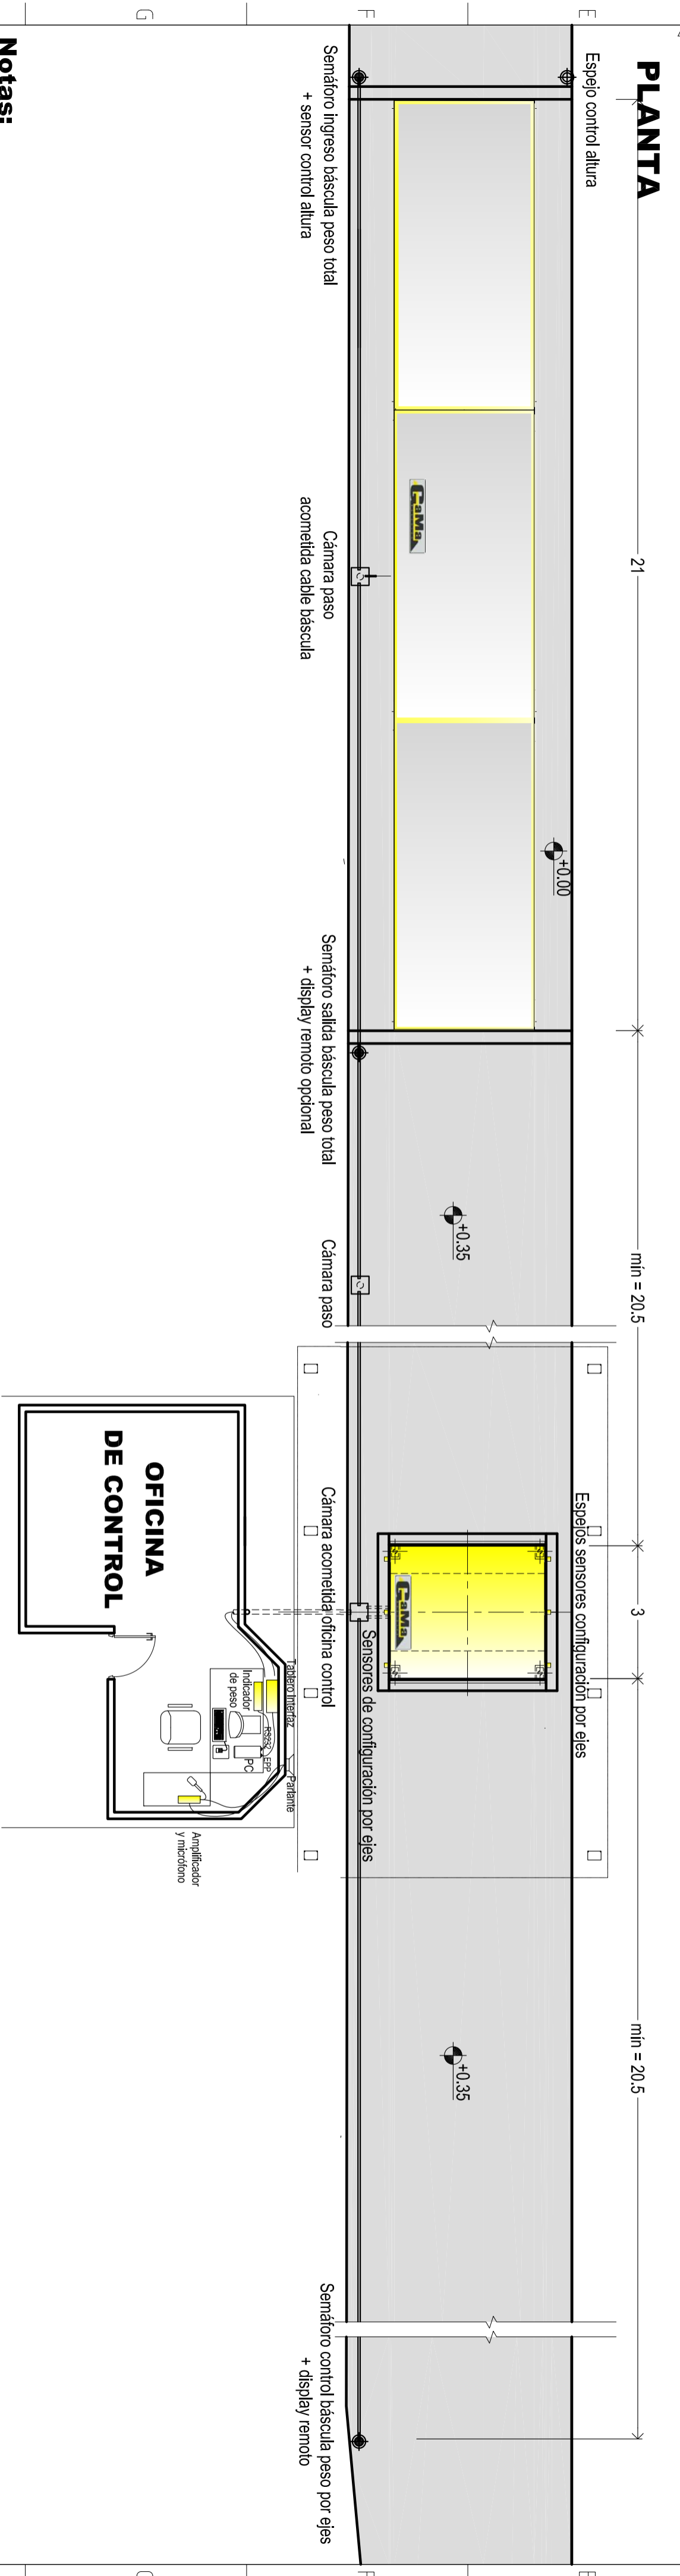

VISTA LONGITUDINAL DE AMBAS BÁSCULAS Y ACCESORIOS

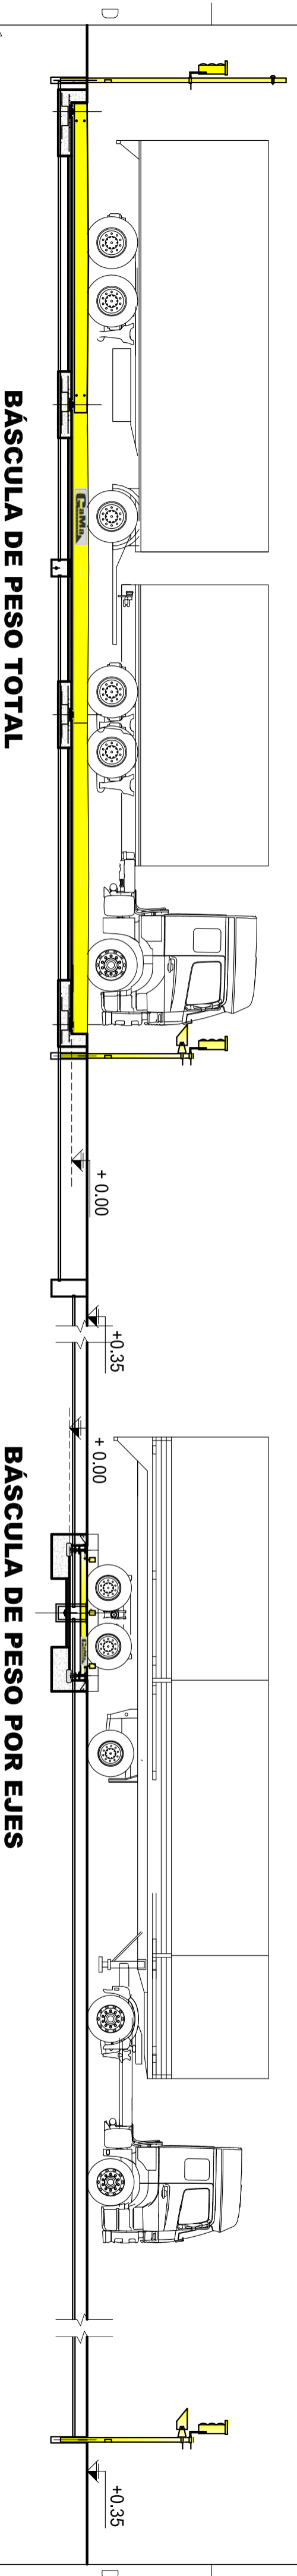

Notas:

- 1- El nivel 0.00 está considerado en rasante ruta y al sólo efecto de indicar que se recomienda ejecutar la vía de pesaje por lo menos a +0.35m, para asegurar condiciones de drenaje de ambas fundaciones. Las ramas de acceso y de salida conducirán gradualmente a ese nivel.
- 2- Los camiones a los que se les detecte sobrepeso serán desviados a la playa de regularización de cargas para su reacondicionamiento. Luego se reincorporarán a la vía de pesaje a través de la rama d acceso.
- 3- Medidas en [m].

Dibujo:	Revisó:	Aprobó:	Fecha:	Escala:	Revisión:
E.T.B.	H.A.G.	H.A.G.	19/06/13	1:1000	---



GAMA S.R.L.

Sistema control peso total + peso por ejes

Conjunto

Modelo:

Archivo: 01 BCom./Genéricos/.....

NºPlano: 0105.01.0002 PL